


Što prikazuje razdjelnik?

Pritiskom tipke na ekranu se naizmjenično prikazuju dvije vrijednosti:

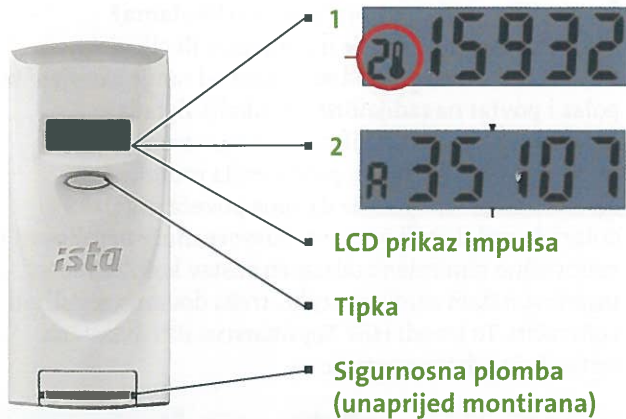

1. Trenutna potrošnja u impulsima (ne temperatura). Nakon mjesečnog obračuna vrijednost se ne vraća na nulu već nastavlja kumulativno zbrajati nove i postojeće impulse.
2. Prošlogodišnja kumulativna potrošnja u impulsima.

Na zaslonu razdjelnika podaci nisu uvijek vidljivi. Zašto?

Nakon nekog vremena zaslon na razdjelniku (displej) odlazi u „sleep mode“ (gasi se). Sleep mode omogućuje manju potrošnju baterije razdjelnika, pošto se ona troši na upaljeni displej. To je važno znati kako ne biste pomislili da razdjelnik ne radi, već samo zaslon nije aktiviran. Zaslon će se ponovno aktivirati pritiskom na tipku.

Je li potrebno aktivirati razdjelnik?

Razdjelnik je prilikom postavljanja na radijator programiran prema karakteristikama radijatora (dimenzije, tip, snaga). Nakon instalacije nije potrebno ništa dodatno aktivirati. U slučaju da Vas brine rad razdjelnika, on je programiran tako da u slučaju bilo kakve poteškoće u radu direktno javlja u centralu grešku, te će ona biti uklonjena u najkraćem mogućem roku.

Obračun impulsa?

Na kraju obračunskog razdoblja (mjeseca) kumulativni zbroj impulsa očitava se daljinskim putem i šalje Vašem dobavljaču toplinske energije/plina. Prema pravilniku o opskrbi toplinskom energijom distributer toplinske energije preračunava impulse u potrošenu toplinsku energiju putem očitane vrijednosti sa zajedničkog mjerila u toplinskoj podstanici (glavni kalorimetar). Impulsi koji se očitavaju na razdjelniku daju informativnu vrijednost o potrošnji u stanu i na radijatorima, odnosno prikazuju udio Vaše potrošnje u potrošnji čitave zgrade spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije. Na prvim računima za grijanje, nakon prijelaza u sustav obračuna prema razdjelnicima, vidjet ćete koliko je čitava zgrada potrošila impulsa i koliko ste Vi s Vašim stanom sudjelovali u tome.

Odbrojavaju li se impulsi ako je termostatski ventil na zvjezdici ili nuli?

Ne. Zvjezdica ili nula predstavlja minimalnu temperaturu od 6 °C, i služi za sprječavanje smrzavanja cijevi. Ako temperatura u prostoriji padne niže od 6 °C, ventil će otvoriti dotok tople vode u radijator i omogućiti postizanje minimalne temperature, te će tek onda razdjelnik odbrojavati impulse. U slučaju da je ventil na nuli ili zvjezdici, a razdjelnik i dalje odbrojava impulse, postoji velika vjerojatnost da se radi o začepjenju u samom ventilu kojeg je potrebno servisirati, te Vas savjetujemo da kontaktirate ovlaštenog predstavnika stanara te zatražite pomoć.

Kako se mogu prijaviti u svoj istaconnect portal?

Svakom korisniku automatski je dodijeljen korisnički račun istaconnect portala za praćenje potrošnje prilikom prvog očitavanja. Sustav šalje automatsku aktivacijsku poruku na e-mail adresu ako ste je naveli prilikom ispunjavanja ugovora. Ako je niste naveli moguće je naknadno dostaviti i zatražiti pristup portalu.

Nakon prvog obračuna potrošnje po impulsima, sustav dostavlja aktivacijski link na kojemu se nalaze podaci za pristup Vašem portalu. Pristup portalu prije prvog obračuna nije moguć. Detaljan opis svih značajki i koraka u korištenju biti će objavljen na službenoj stranici www.ista.hr pod rubrikom Rješenja.



Savjeti za uštedu energije

- Provjetravajte prostor par puta dnevno kratko, ali temeljito. Učinite to tako da termostatski ventil do kraja zatvorite, te nakon desetak minuta kada se radijator ohladi širom otvorite prozore. Provjetranje bi trebalo trajati samo par minuta, što je potrebno da ude dovoljno svježeg zraka, a zatim zatvorite prozor i ponovno uključite grijanje.
- Vlažne i mokre predmete, kao i oprano rublje nemojte stavljati izravno na radijator. Toplina generirana u radijatoru neće moći zagrijati prostorije što znači da će radijator konstantno raditi. Povećana vlažnost zraka u vašem prostoru može dovesti do stvaranja plijesni koja je opasna po zdravlje.
- Omogućite dotok svježeg zraka oko radijatora i razdjelnika. Prekrivanjem radijatora zavjesama i većim predmetima povećavate potrošnju toplinske energije do 20%.
- Svaki stupanj niže na radijatoru omogućava prosječnu uštedu toplinske energije oko 6%. Podešavajte različite temperature u različitim dijelovima stana te otvarajte radijatore samo u prostorijama u kojim boravite.
- Temperirajte prostorije. Nisu preporučljive prevelike promjene u temperaturi, u smislu da zatvorite sve radijatore i ohladite stan, a zatim otvorite na maksimum, te ga ponovo zagrijete.